MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

PROG6136ZR

Programmateur Radio 6 zones

X2D

Code : 613400

ACSO
SYSTEME DE CHAUFFAGE
PAR RAYONNEMENT

Description

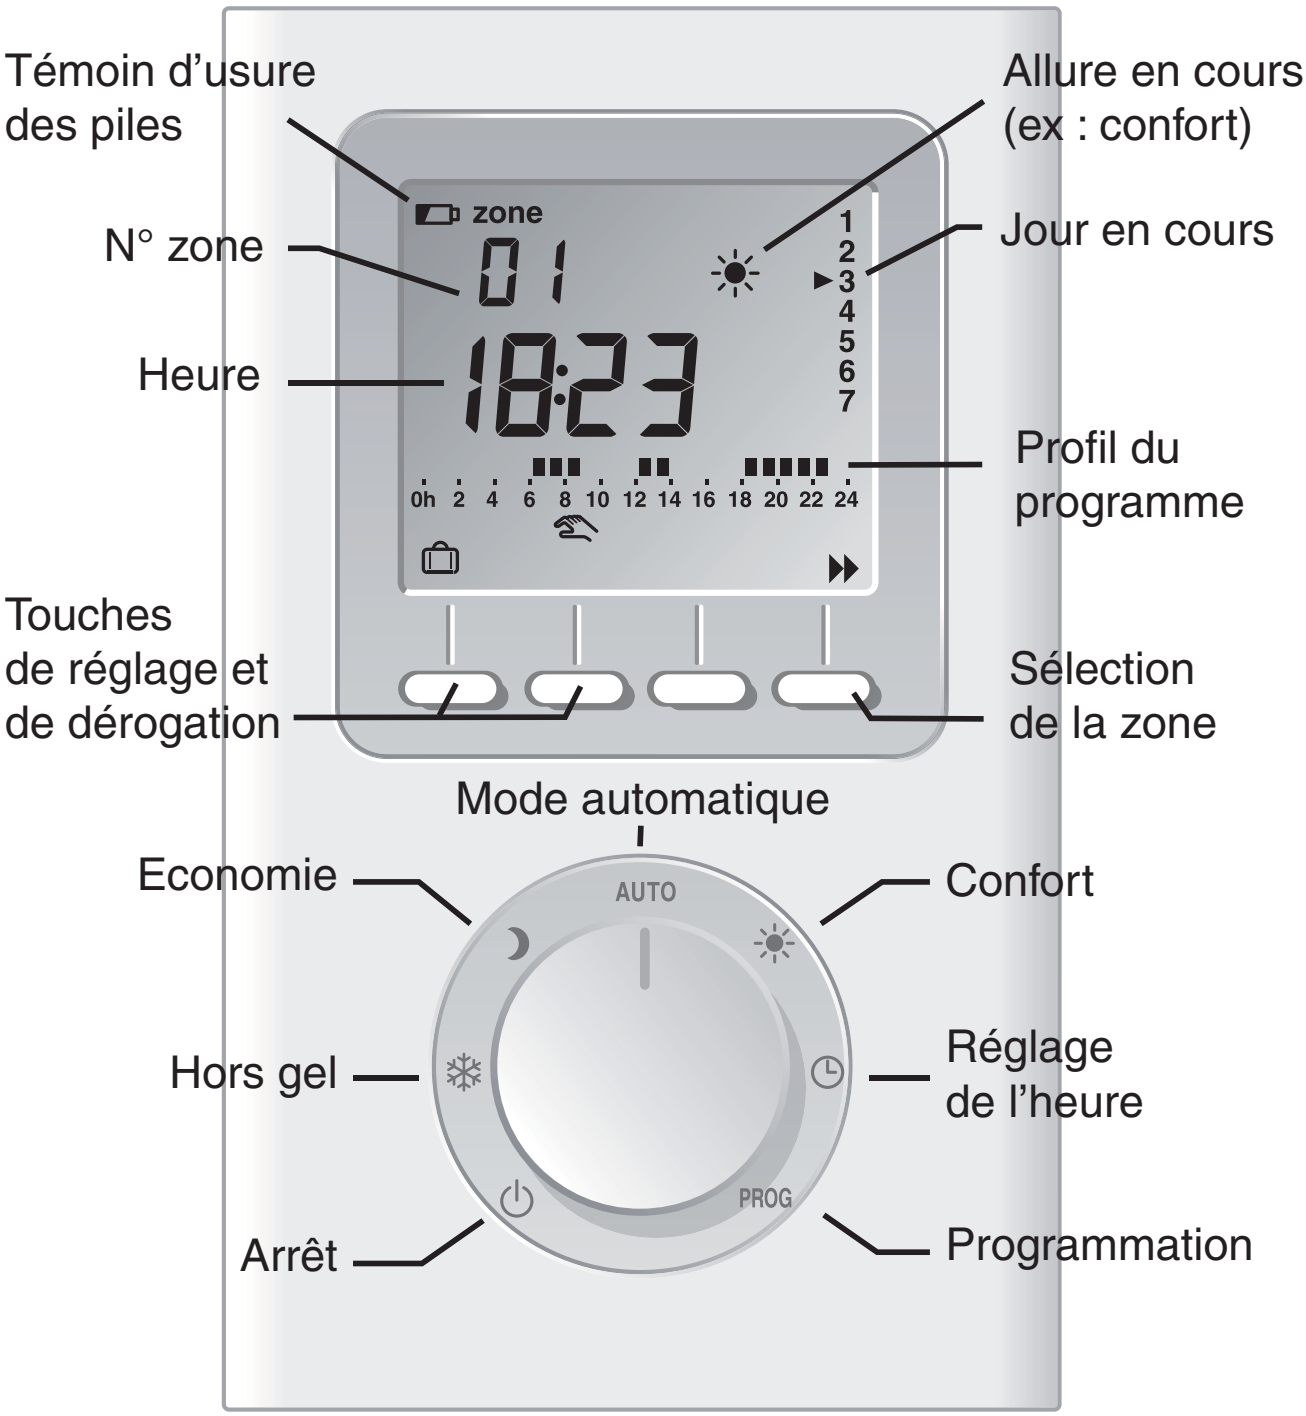

Ce système est incompatible avec les produits radio fonctionnant sur la même bande de fréquence (868 MHz), utilisant un mode d'émission permanente (casques, enceintes sans fil...).

Avertissement

- Lire attentivement cette notice avant toute installation.
- L'appareil doit être installé selon les normes en vigueur.
- Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même, un service après-vente est à votre disposition.
- Vérifiez que la visserie soit adaptée au support sur lequel l'appareil doit être fixé (plaque de plâtre, brique...).

Sommaire

Emplacement / Fixation 4
Mise en service 5
Mise à l'heure 8
Programmation 9
Mode automatique 12
Mode absence 13
Mode manuel 14
Mode permanent 15
Mode arrêt 16
Retour aux réglages initiaux 17
Changer les piles 18
Caractéristiques 19

Emplacement / Fixation

Pour faciliter l'usage, l'appareil peut être installé :
- au mur, à une hauteur d'environ 1,50 m, avec des vis et chevilles,
- dans un lieu facile d'accès comme un couloir, un séjour, une entrée,...
- sur support, posé sur un meuble ou sur une étagère.

Soulevez le capot à l'aide d'un tournevis. Avec le tournevis, enlevez les piles livrées avec l'appareil (fixation murale) ou enlevez la languette de protection des piles (fixation sur socle).

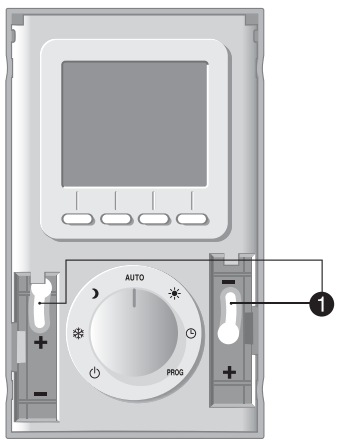

Fixation murale

Fixez le programmateur à l'aide de vis et de chevilles ou sur une boîte d'encastrement (❶,entraxe 60 mm).

Remettez les piles en place en respectant leur polarité (sens).

Fixation sur socle

En utilisant le support fourni, vous pouvez poser l'émetteur sur un meuble (voir § Emplacement).

Mise en service

Tournez le bouton sur ⏻ et appuyez 5 secondes sur la touche de droite jusqu'à afficher P260 x:xx (menu de maintenance réservé à l'installateur).

Appuyez sur **OK**.

L'écran affiche **CF01**.

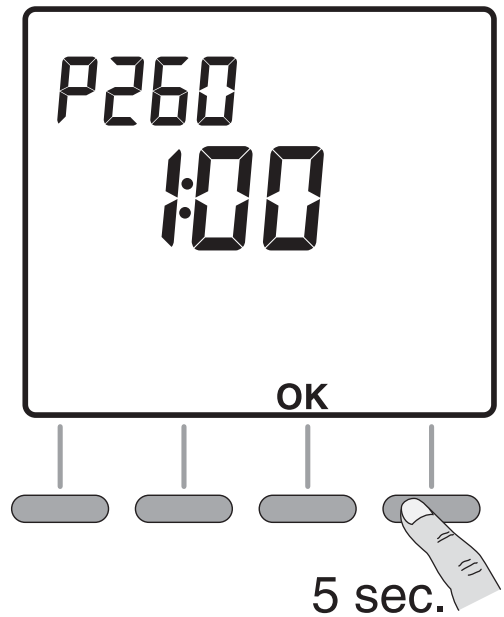

CF01 - Choix du nombre de zones

Réglage de 1 à 6 zones.
(4, par défaut).

Appuyez sur **+** ou **-** pour effectuer votre choix, sur **OK** pour valider et passer au menu suivant.

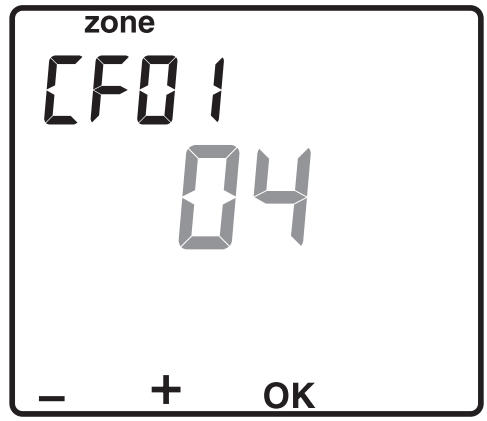

CF02 - Fonctions domotiques sur l'installation

Si le récepteur est associé à des fonctions domotiques X2D (transmetteurs, télécommandes, centrale d'alarme,...), il est **obligatoire** d'indiquer la présence de produits domotiques sur l'installation (CF02=1).

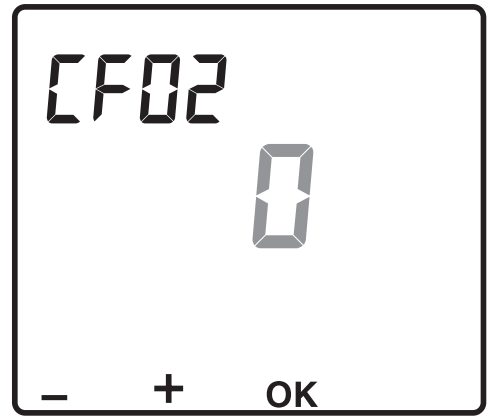

CF02 Fonctions domotiques sur l'installation	:0 Pas de fonctions domotiques
	:1 Fonctions domotiques associées

Appuyez sur **+** ou **-** pour effectuer votre choix, sur **OK** pour valider et passer au menu suivant.

Association au(x) récepteur(s)

Sur le récepteur, appuyez sur la touche jusqu'à ce que le voyant clignote.
Sur l'émetteur, à partir du menu CnF, sélectionnez la zone à associer en appuyant sur la touche ⏩, puis appuyez sur la touche **+**.
L'émetteur envoie une trame vers le récepteur.
Le symbole X2D apparaît momentanément.

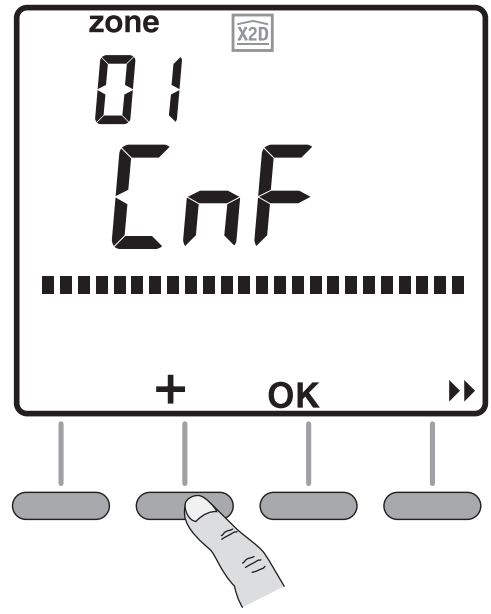

Vérifiez que le voyant du récepteur ne clignote plus.
Le récepteur est associé à la zone choisie.

Recommencez les opérations pour chaque zone.

Appuyez sur **OK** pour passer au menu suivant.

Test radio

L'émetteur envoie une trame vers le récepteur toutes les 3 secondes.
Le symbole X2D apparaît momentanément.

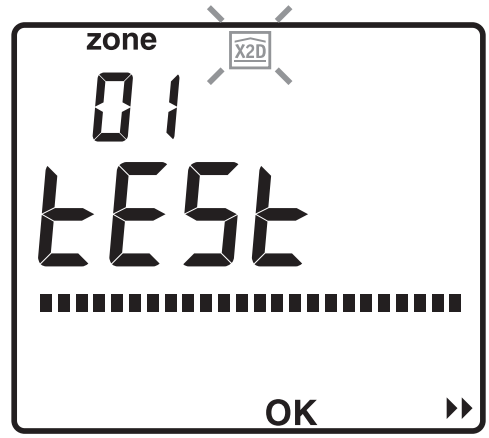

Sélectionner la zone à tester en appuyant sur la touche ⏩.

Vérifiez que le voyant du récepteur clignote à chaque réception.

Pour sortir du mode configuration, tournez le bouton.

Mise à l'heure

Tournez le bouton sur ⏲.
Les jours clignotent.

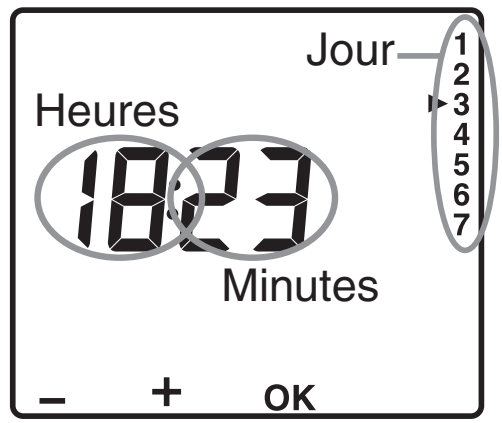

Appuyez sur **+** ou **-** pour effectuer votre choix, sur **OK** pour valider et passer au réglage suivant.

Recommencez les opérations pour régler les heures et les minutes.

Tournez le bouton pour sortir du mode de réglage.

Programmation

A la mise en service, le programme “Confort de 6h à 23h” est appliqué à tous les jours de la semaine et à toutes les zones.

Pour modifier la programmation, tournez le bouton sur PROG. Le 1er créneau horaire de la zone 1 clignote.

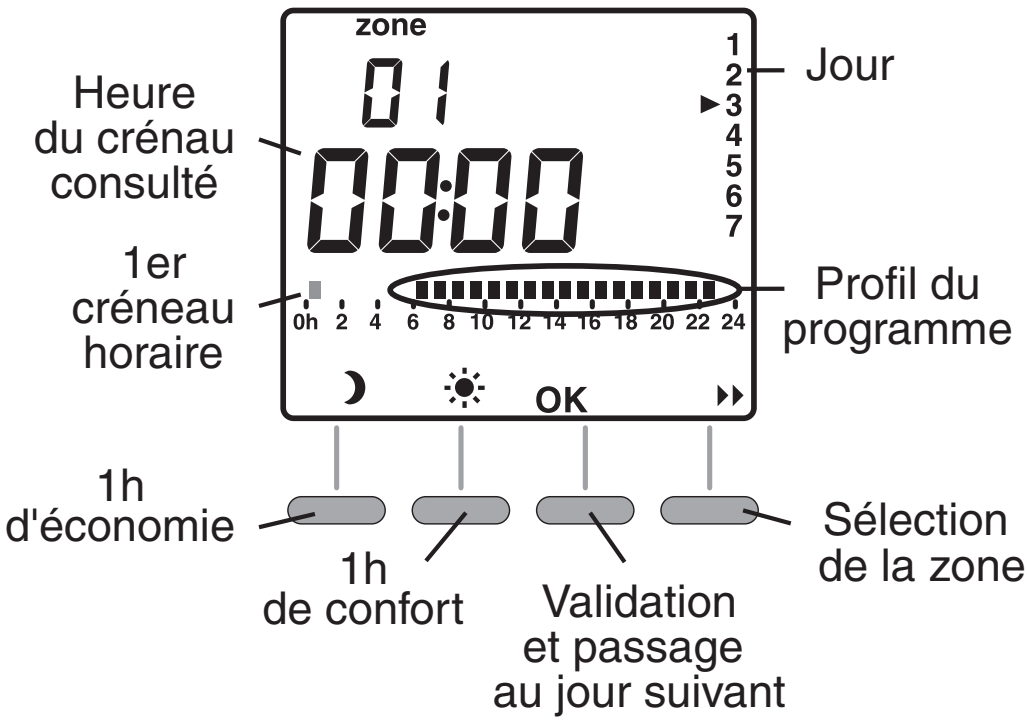

1. Sélectionner la zone à programmer

Appuyez sur la touche ⏩.

Programmation

2. Créer votre programme

La programmation commence au jour 1 et à 0h00.

Appuyez sur les touches ☽ ou ☀ pour créer vos différentes périodes d'Economie ou de Confort.

3. Valider le programme

Appuyez sur la touche OK pour valider et passer à la programmation du jour suivant. Tournez le bouton pour sortir du mode de programmation.

OU

4. Valider et copier le programme

Sur la même zone pour le jour suivant

Maintenez appuyée la touche **OK** pendant 3 secondes.

Exemple :

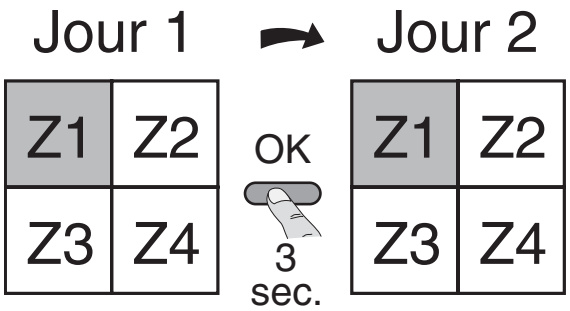

OU

Sur la zone suivante pour le même jour

Maintenez appuyée la touche ⏩ pendant 3 secondes.

Exemple :

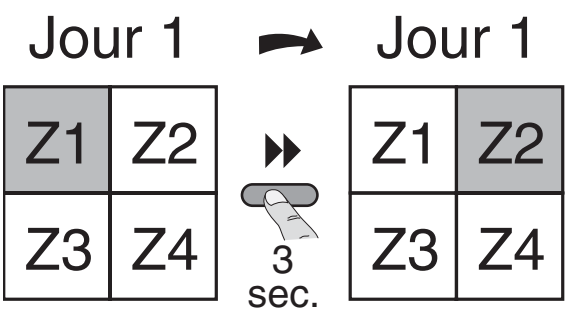

Appuyez sur la touche OK pour valider et passer à la programmation du jour suivant.

Exemple : Confort de 6h à 8h et de 17h à 23h
sur la zone 3

Appuyez sur la touche ⏩ pour changer de zone

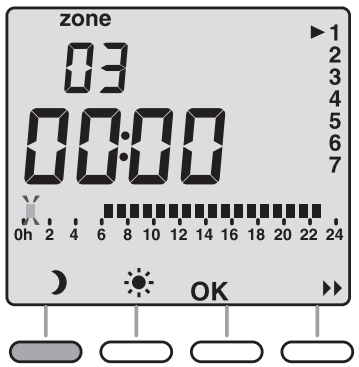

Appuyez sur ☽ jusqu'à 06:00

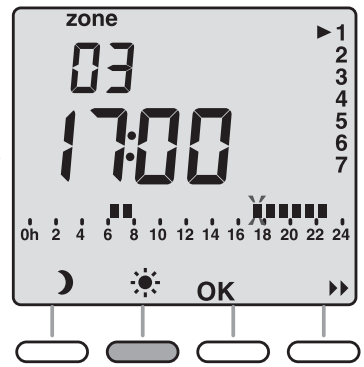

Appuyez sur ☀ jusqu'à 23:00

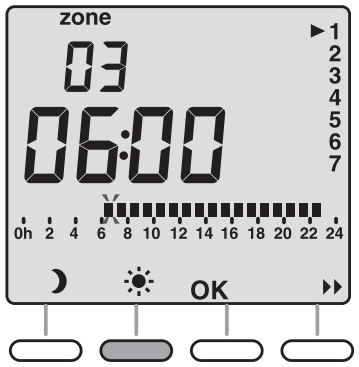

Appuyez sur ☀ jusqu'à 08:00

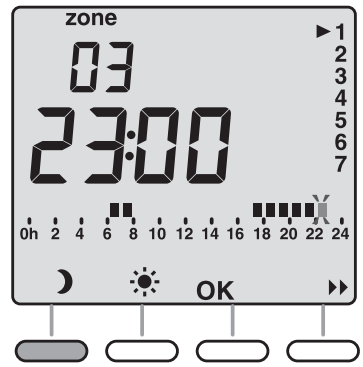

Appuyez sur ☽ jusqu'à 00:00

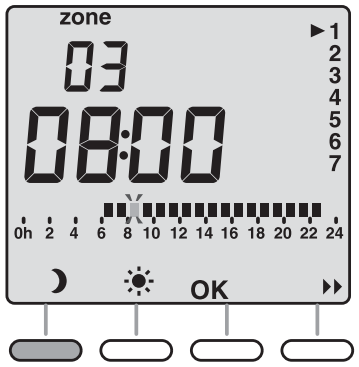

Appuyez sur ☽ jusqu'à 17:00

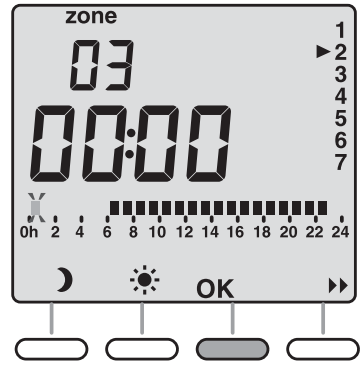

Validez

Mode automatique

Tournez le bouton sur **AUTO**.

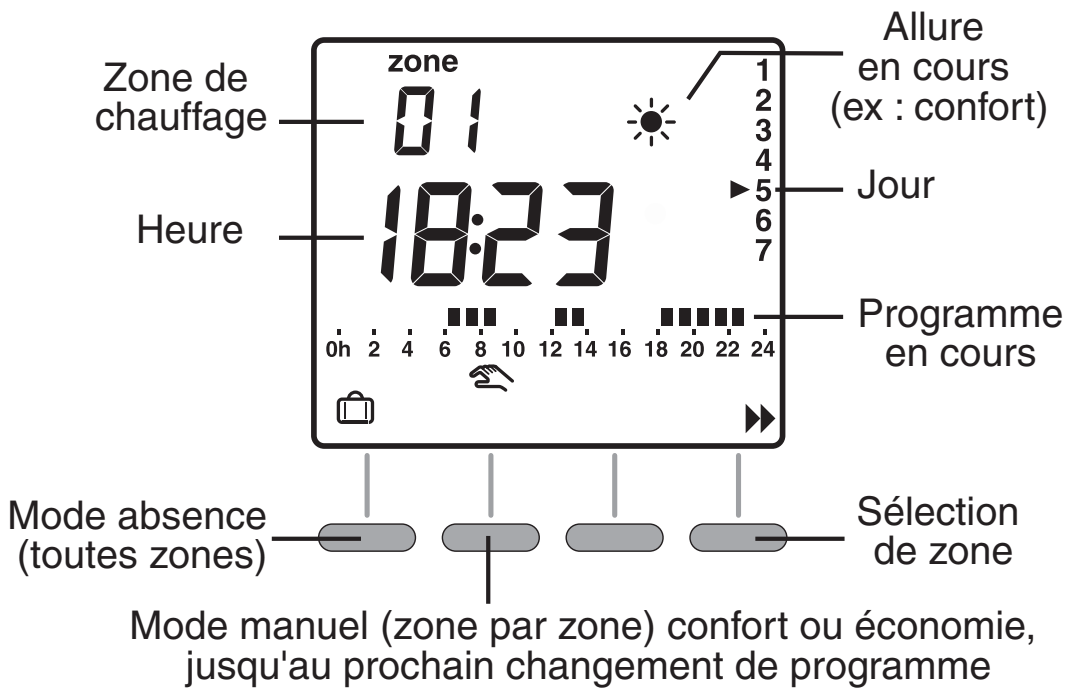
Zone de chauffage
Heure
zone
01
18:23
0h 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
1 2 3 4 ▶5 6 7
Allure en cours (ex : confort)
Jour
Programme en cours
Mode absence (toutes zones)
Sélection de zone
Mode manuel (zone par zone) confort ou économie, jusqu'au prochain changement de programme

L'appareil suit la programmation.

Appuyez sur la touche ⏩ pour sélectionner la zone à consulter.

Mode absence

Ce mode permet de mettre toutes les zones de chauffage en Hors-Gel pour une durée réglable de 1 à 365 jours.

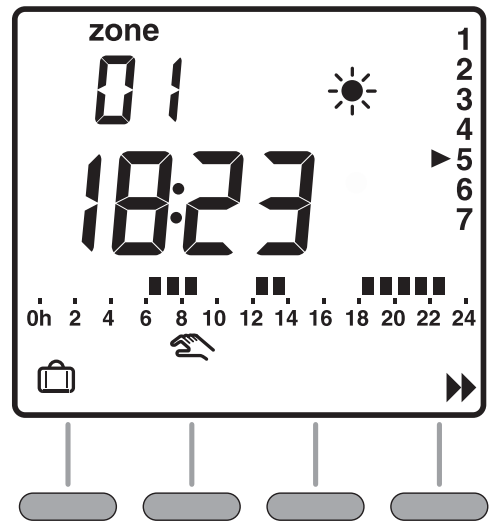

A partir du mode automatique (**AUTO**), appuyez sur la touche .
Le nombre de jours clignote.

Appuyez sur **+** ou **-** pour régler le nombre de jours.

Exemple :
départ le 10 Janvier, retour le 19 Janvier, indiquez 9 jours.
Le fonctionnement automatique reprendra le 19 Janvier à 00h00.

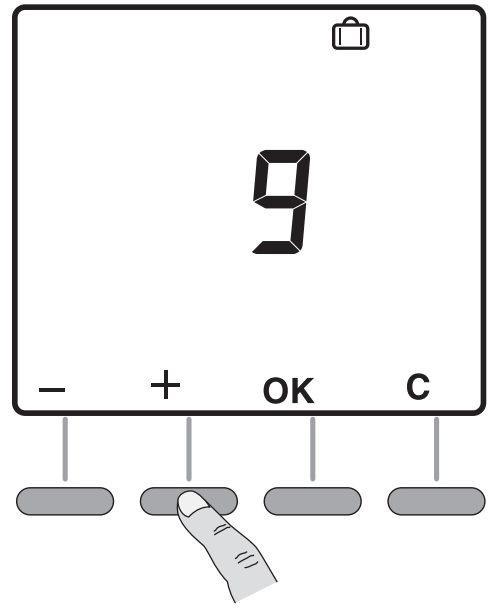

Validez par **OK**.

Pour annuler le mode absence (exemple : retour anticipé), appuyez sur la touche **C** ou tournez le bouton.

Mode manuel

Ce mode permet de passer de confort à économie (ou inversement) jusqu'au prochain changement du programme de la zone.

Pour choisir la zone, appuyez sur la touche ⏩.

Appuyez sur la touche ☜.

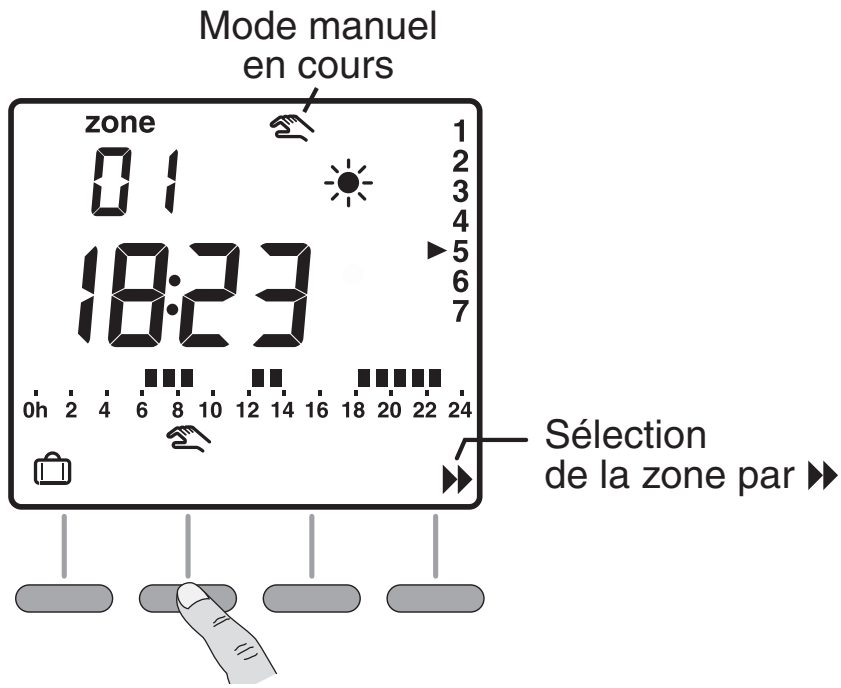

Exemple : vous êtes en économie, un appui sur la touche ☜ permet de passer en confort.

Pour annuler ce mode manuel, appuyez à nouveau sur la touche ☜ ou tournez le bouton.

Plusieurs zones peuvent être passé en mode manuel simultanément.

Mode permanent

Pour mettre le chauffage en Hors-Gel pour une durée indéterminée.

Tournez le bouton sur ❄.

Pour mettre le chauffage en Economie pour une durée indéterminée.

Tournez le bouton sur ☽.

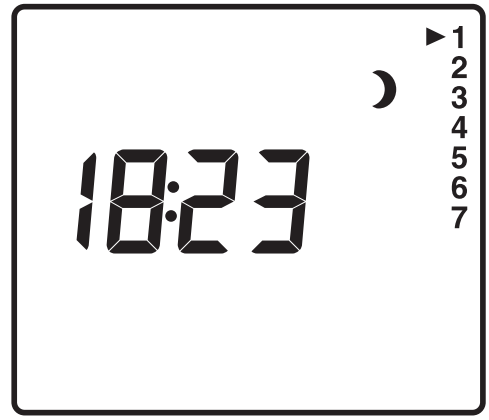

Pour mettre le chauffage en Confort pour une durée indéterminée.

Tournez le bouton sur ☀.

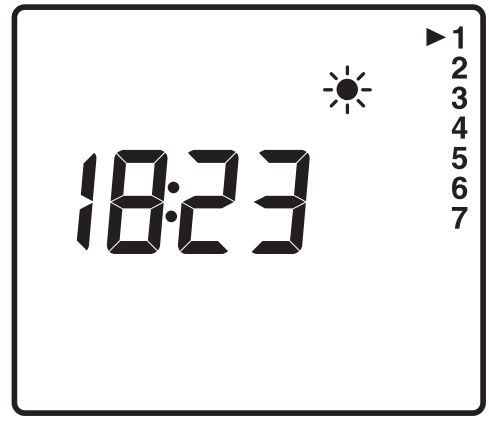

Mode arrêt

Pour mettre en arrêt le chauffage (en été, par exemple).

Tournez le bouton sur ⏻.

L'appareil affiche l'heure et le jour.

Retour aux réglages initiaux

Vous pouvez faire une initialisation générale pour revenir aux paramètres réglés en usine :

- les réglages installateur (en grisé dans les menus de mise en service, 4 zones par défaut),
- la programmation par défaut.

Tournez le bouton sur ⏻ et appuyez 10 secondes sur la touche de gauche jusqu'à afficher **init**.

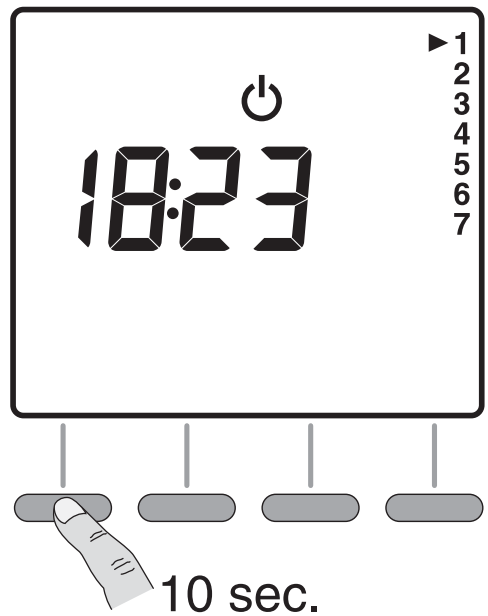

Appuyez sur **OK** pour valider, un sablier s'affiche le temps de l'initialisation
(environ 15 secondes).

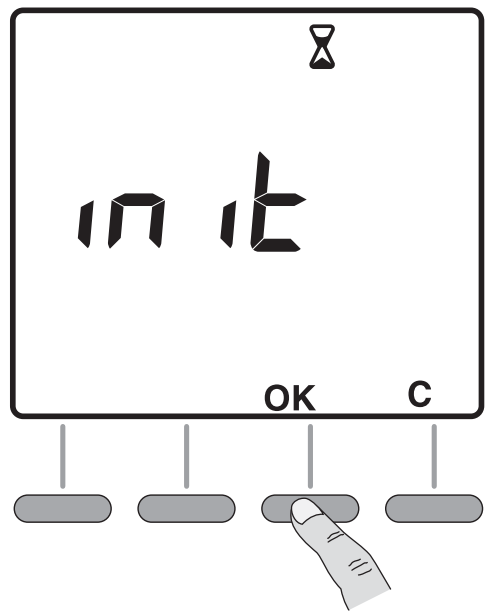

Pour annuler l'initialisation, appuyez sur la touche **C**.

Retour à l'affichage du mode arrêt.

Changer les piles

A partir du moment où le symbole d'usure des piles apparaît, vous disposez d'environ 3 mois pour changer celles-ci (2 piles alcalines 1,5V de type LR03 ou AAA).

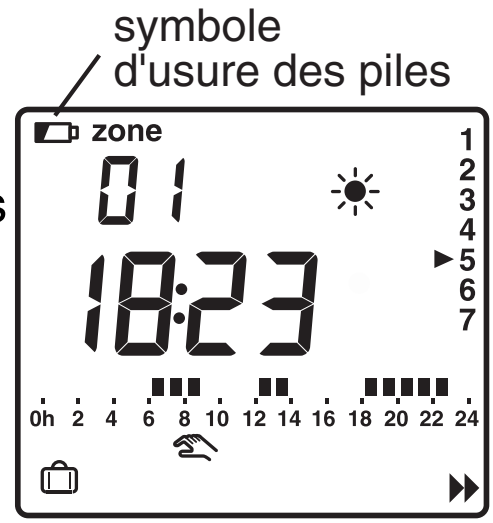

Des précautions sont à prendre :

- respecter les polarités +/- lors de la mise en place dans l'appareil,
- ne pas jeter les piles usées n'importe où (dans un souci de respect de l'environnement, vous devez rapporter les piles usées dans un lieu de collecte),
- ne pas les recharger,
- vous avez environ 45 secondes pour changer les piles avant que le réglage de l'heure ne soit remis à zéro (dans ce cas, refaire le réglage de l'heure et de la date).

Caractéristiques

- Alimentation par 2 piles alcalines 1,5, type LR03 ou AAA (fournies), autonomie supérieure à 2 ans en utilisation normale
- Isolement classe III
- Fréquence d'émission 868 MHz, classe I (Norme EN 300 220)
- Dispositif de télécommande radio
- Portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre, variable en fonction des équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique)
- Dimensions : 135 x 81 x 22 mm
- Indice de protection : IP 30
- Fixation murale ou sur boîte d'encastrement
- Installation en milieu normalement pollué
- Température de stockage : -10°C à +70°C
- Température de fonctionnement : 0°C à +40°C

SYSTEME DE CHAUFFAGE
PAR RAYONNEMENT

11 bis, boulevard Carnot
81 270 LABASTIDE ROUAIROUX
E-mail : acso@acso.fr
www.acso.fr
Tél : 05.63.98.51.80
Fax : 05.63.98.87.89

CE

Appareil conforme aux exigences des directives
R&TTE 1999/5/CE

270231 3 REV.1

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.